



MANUAL DE INSTALAÇÃO TELA SOLDADA

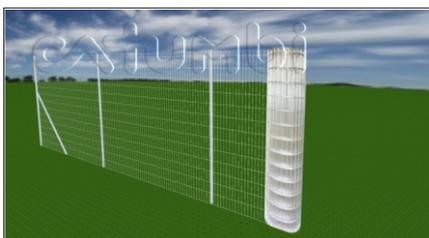



1 Marque os pontos onde serão fixados os mourões (postes de concreto, madeira, tubo galvanizado ou perfis). Cave buracos com pelo menos 50 cm de profundidade a uma distância de 2,00 a 2,50m.

2 Utilize um nível de prumo para manter os mourões no esquadro.

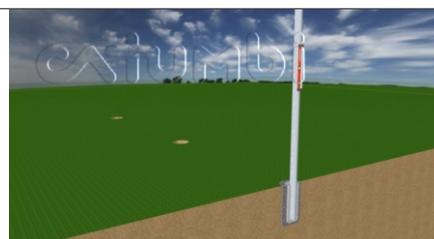

3 Após a colocação de todos os mourões, fixe a tela no primeiro mourão utilizando arame galvanizado nr. 16 BWG para a amarração e depois abra todo o rolo.

4 Confirme se a tela está bem alinhada e a estique utilizando um esticador de catraca. Antes de iniciar certifique-se que o equipamento está bem preso.

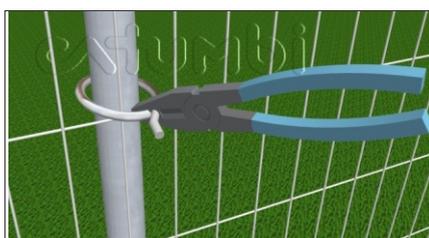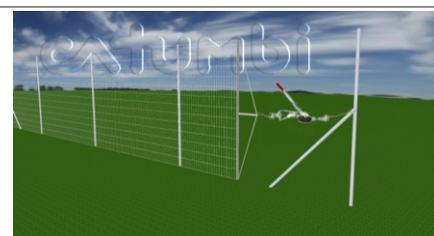

5 Depois de esticar a tela, amarre-a em todos os mourões utilizando arame galvanizado nr.16 BWG. Em caso de usar mourões de madeira, pode-se fixar com o grampo para cerca 9x1”.

6 Se for necessário fazer uma emenda, utilize a própria ponta da extremidade para trançar o último arame da outra extremidade.



WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SAO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP