


MANUAL DE INSTALAÇÃO TELA ALVENARIA




Somente retire a tela tapume (segurança/sinalização) da laje no momento do assentamento dos blocos.

Marque os pontos onde a tela será fixada, esta ficará entre os blocos (na argamassa) a cada 2 ou 3 fiadas, de acordo com o projeto de alvenaria da obra.

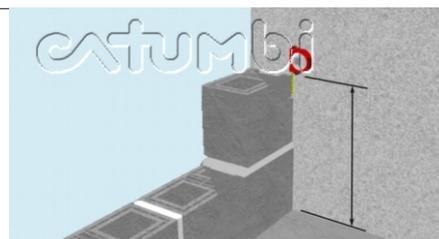

Com a ferramenta de alta pressão e utilizando pinos com arruela cônica, fixe a tela nos locais marcados.

A tela é fixada na posição vertical e o tiro é dado a uma distância de 4,00 cm em relação a sua parte superior, justamente onde será feita a dobra.

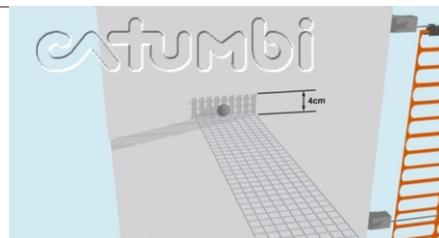


Evite acidentes, ao fixar a tela, deixe-a encostada na face do pilar até o assentamento dos blocos.



WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP

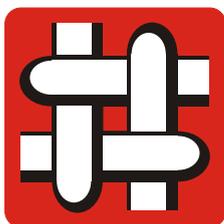

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TELA ALVENARIA

Abra todo o Arame Ouriço e prenda sua última espira

Use uma régua para manter uniforme o espaço entre as espiras, depois utilize o anel para fixar o cabo guia no Arame Ouriço, o anel deve ser colocado em todas as espiras e pode ser fechado com o uso de um alicate universal.

Passo o cabo superior para dentro do suporte, depois você pode fechar a passagem desamassando o suporte ou fixar o cabo ao suporte com um pequeno pedaço de arame.

Por último prenda a placa de advertência, procure fixá-las em locais com maior movimentação de pessoas.

Pronto, seu Arame Ouriço está instalado.



catumbi
TELAS

WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP