



Manual de Montagem, Instalação e Uso Mosquiteira Recolhível 40


Medição




Inicie fazendo a medição da largura e altura, meça em pelo menos dois pontos e utilize a menor medida.

Largura

Interno

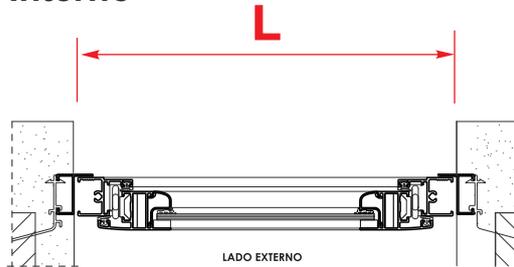


Sobrepor

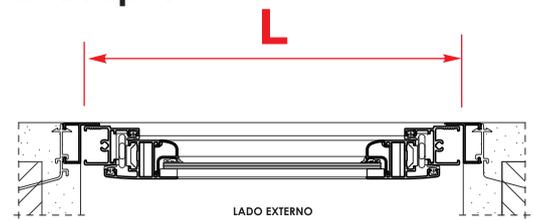


Observe que sempre será utilizada a medida interna do vão como referência

Altura

Interno

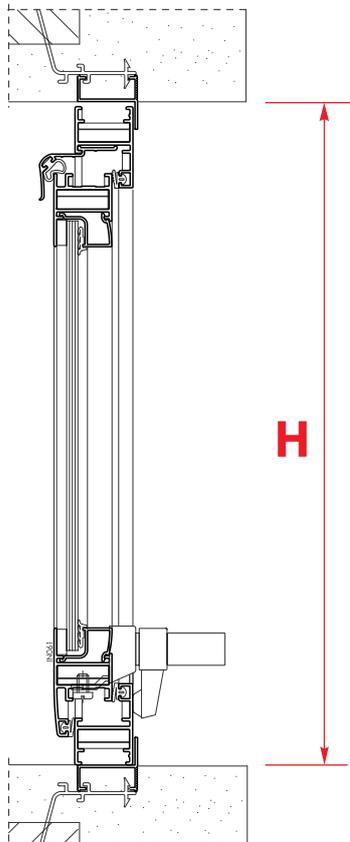

Sobrepor

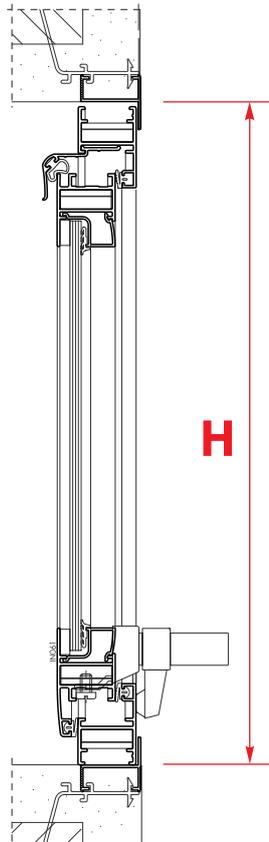

Igual na largura, sempre será utilizada a medida interna do vão como referência

Corte dos Perfis



Segue abaixo o cálculo do corte dos perfis de acordo com o tipo de montagem.

					
	Vertical Trava Interna	Vertical Trava Externa	Vertical Regulável	Vertical Sobrepor	Horizontal
	L-25	L-25	L-25	L+55	H-25
	L-75	L-75	L-75	L+5	H-75
	H-47	H-87	H-72	H-7	L-48
	X	X	X	X	H

Guia de Montagem Vertical



1 Comece pelo encaixe das escovas, siga a orientação abaixo:

2 Encaixe o perfil inferior no perfil conforme mostra a figura.

3 Encaixe a tampa externa no perfil lateral e prenda a conexão com o parafuso allen de 6,5mm

4 Depois encaixe a trava inferior por dentro do perfil, observe que há um lado certo para ser colocada, a parte maior fica encaixada na parte de trás.

Lado de dentro

5 Deixe a trava interna inferior alinhada com o final do perfil lateral e a prenda com um parafuso.

6 Você também pode utilizar a trava externa, basta apenas reduzir o perfil lateral.

7 Inicie a montagem do conjunto superior encaixando o puxador primeiro e em seguida as conexões do perfil inferior.

8 Depois encaixe o freio do seu lado direito e prenda a conexão com dois parafusos, em seguida parafuse o fuso de ajuste da largura com a chave allen de 4,00mm que vem junto ao kit.

9

Verifique se o canal da escova está desobstruído antes de inserir a mola, encaixe ela do lado oposto ao freio, segure a conexão bem firme e comece a girar, em média são necessárias 7 voltas após a tensão da mola começar a puxar a tela, se preferir um acionamento mais rápido é só dar mais voltas, por último prenda os parafusos.

Guia de Instalação Vertical



As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de caráter ilustrativo, não podendo ser reproduzido parcial ou integralmente.

Advertência


As telas mosquiteiras são destinadas à proteção contra insetos e pequenos répteis, e não garante a segurança ou evita a entrada de pequenos animais ou pessoas.

Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o conteúdo deste manual, sem aviso prévio.

Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção em nossos produtos, sem nossa orientação.


1

Monte o conjunto conforme indica a figura e verifique se o mesmo entra sem folga no vão da janela.

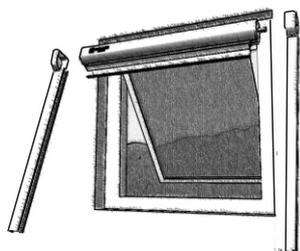


2

Caso exista alguma folga, utilize uma chave allen de 4mm para fazer o ajuste, deixe de tal modo que não fique nenhuma folga.

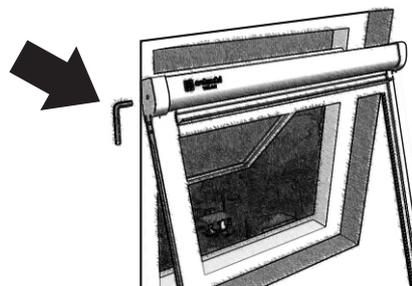


3

Após o ajuste encaixe todo o conjunto no vão.

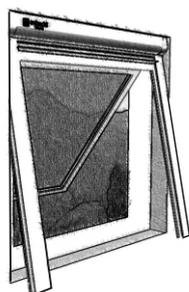


4

Com o auxílio de uma furadeira faça de 2 a 3 furos em ambos os lados.

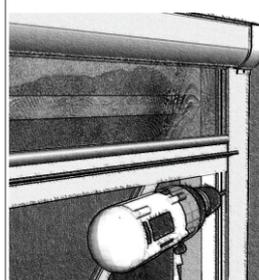


5

Utilize os parafusos enviados junto com o kit para fazer a fixação, repita a operação para o outro lado.

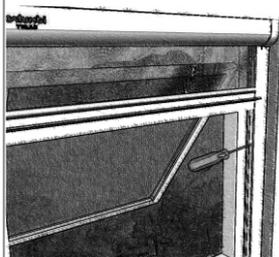

6

Pronto, sua tela mosquiteira recolhível já está instalada.

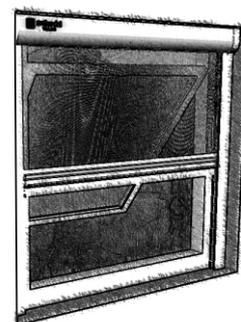

extumbi
TELAS

Manual Técnico
Mosquiteira Recolhível 40

14 - 19

Guia de Instalação Vertical de Sobrepor



As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de caráter ilustrativo, não podendo ser reproduzido parcial ou integralmente.


Advertência

As telas mosquiteiras são destinadas à proteção contra insetos e pequenos répteis, e não garante a segurança ou evita a entrada de pequenos animais ou pessoas.


Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o conteúdo deste manual, sem aviso prévio.

Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção em nossos produtos, sem nossa orientação.

- 1** Comece com a substituição da escova no perfil inferior, observe a imagem.

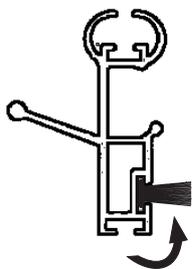


- 2** Com uma broca de 3/8" faça dois furos na parte da frente de cada perfil lateral.

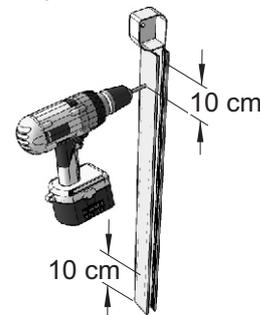


Certifique-se que o furo será feito apenas na parte da frente do perfil lateral.


- 3** Agora, use uma broca de 1/8" para fazer outros dois furos na parte traseira de cada perfil lateral.

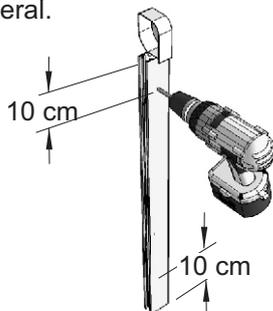


- 4** Fixe na parede um perfil lateral através dos furos feitos anteriormente.

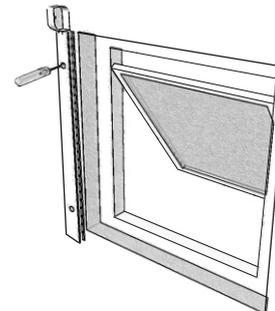

- 5** Monte o conjunto no perfil lateral que já está instalado e faça a fixação do perfil lateral do outro lado.

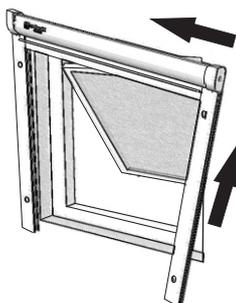

- 6** Para termina coloque os tapas furos.

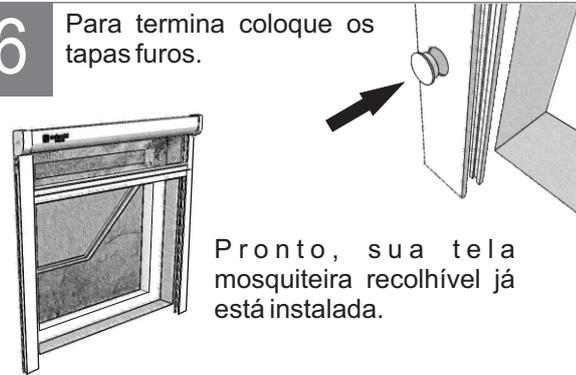


Pronto, sua tela mosquiteira recolhível já está instalada.




Fechamento

O que fazer:

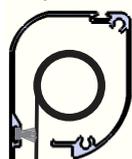


Empurre o perfil inferior para baixo

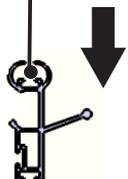

O perfil será torcido em favor do encaixe garantindo o fechamento sem esforço.

Resultado:

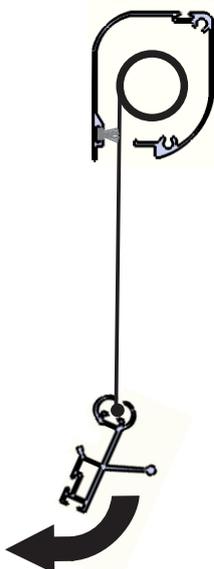


Abertura

O que fazer:



Abaixe o perfil inferior e torça no sentido da seta

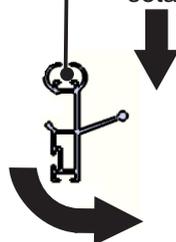


Após o desencaixe o acionamento é automático.

Resultado:



Cuidado

Tanto o fechamento quanto a abertura, faça sempre com as duas mãos, puxando a barra inferior na posição horizontal, evite puxar por apenas um dos lados.

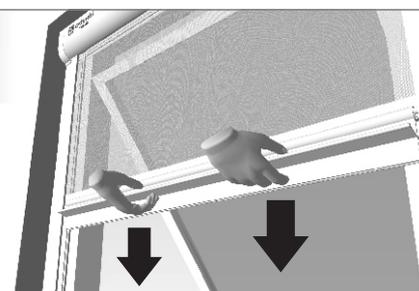

Manutenção

Faça somente as operações indicadas neste manual.

Para a lavagem externa do produto utilize apenas água e sabão neutro, tenha o cuidado de executar um bom enxaguamento. Resíduos de sabão contribuem para a diminuição da vida útil do produto.

Evite o uso de óleo, graxa, detergente, abrasivos ou solventes.

Outras informações:



Mais informações podem ser obtidas em nosso site pelo link:

<http://www.catumbi.com.br/produtos/mosquiteira/mosquiteira-recolhivel/>

Contato:

São Paulo: R. Catumbi, 861 - Belenzinho
CEP 03021.000 - Sao Paulo - SP
catumbi@catumbi.com.br
TEL.: 11 - 2291.4000

Campinas: Av. Gal. Carneiro, 411 - Ponte Preta
CEP 13041.306 - Campinas - SP
campinas@catumbi.com.br
TEL.: 19 - 3272.6233

www.catumbi.com.br



catumbi
TELAS

Manual Técnico
Mosquiteira Recolhível 40

19 - 19