



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## CABO DE AÇO

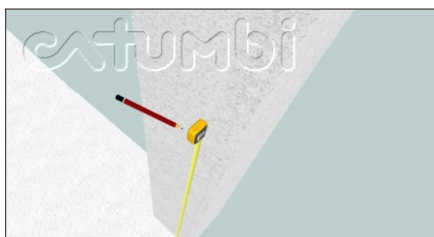


Faça a marcação dos furos, para fixar o chumbador com olhal use uma broca de 1/4".

Utilize um chumbador com parafuso olhal de 1/4" x 2" e com uma chave de boca fixe-o direto na coluna.

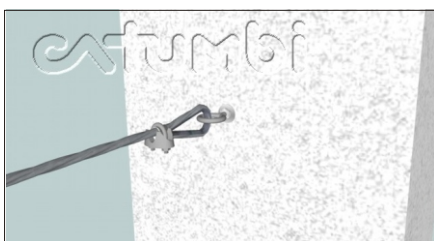

Utilize o olhal para prender o cabo de aço de aço, passe o cabo pelo olhal e prenda com um clips, veja a ilustração.

Para o outro lado, prenda inicialmente os parafusos tipo olhal da mesma maneira, depois com o clips faça uma argola na extremidade do cabo de aço e por último, com o uso de um esticador tensione o cabo de aço.

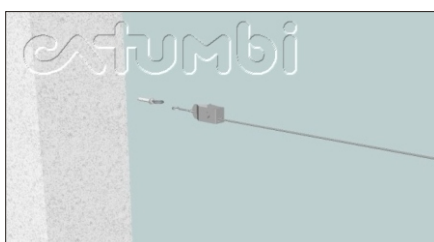

Você também pode substituir o esticador pela catraca com gancho, a principal vantagem é que você acaba tendo um curso maior, o que simplifica a montagem, além que o cabo de aço é preso direto na catraca não sendo necessário o uso do clips.



[WWW.CATUMBI.COM.BR](http://WWW.CATUMBI.COM.BR)

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000  
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO  
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233  
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA  
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP