


MANUAL DE INSTALAÇÃO PORTA MOSQUITEIRA SANFONADA




- 1 - PERFIL SANFONADO SUPERIOR EM ALUMÍNIO
- 2 - PERFIL SANFONADO INTERNO EM ALUMÍNIO
- 3 - FIXADORES EM NYLON
- 4 - QUADRO DE TELA SANFONADA EM POLIÉSTER REFORÇADA PRETA
- 5 - TALLHO DE PVC
- 6 - PARAFUSO

Primeiro adquira seu kit na loja virtual da Catumbi pelo site:
www.catumbi.com.br/loja

Somente retire a proteção do corpo principal ao final da montagem.

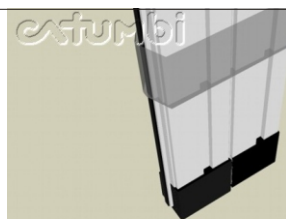


estumbi

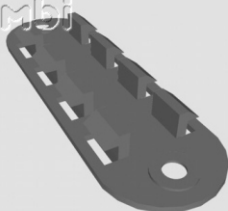


Comece a instalação pelos fixadores, eles deverão ser colocados do lado que será recolhido o corpo principal.

Utilize a barra lateral para linhar e marcar os furos dos fixadores.

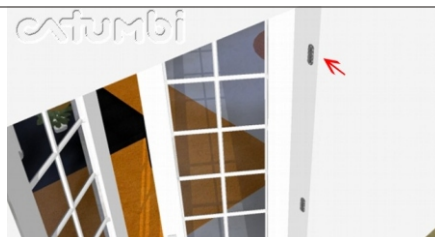



estumbi

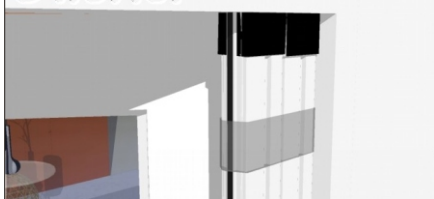

Após prender os fixadores, encaixe o corpo principal, ele servirá de referência para o posicionamento do perfil superior e da fita de PVC.

Desencaixe os perfis superiores, somente o externo será fixado, o interno é preso sob pressão e ficará apoiado rente ao corpo principal, é ele que fará a regulagem de pequenas diferenças na altura.

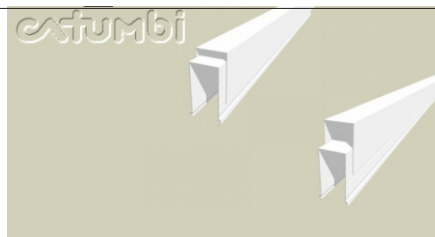

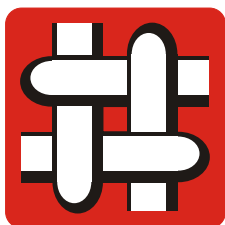

MANUAL DE INSTALAÇÃO PORTA MOSQUITEIRA SANFONADA




Posicione o perfil superior externo por dentro do corpo principal e deixe ele paralelo ao alinhamento da porta.

Com a furadeira faça pelo menos dois furos e fixe o perfil superior com os parafusos que vem no kit.



O perfil lateral será encaixado por dentro do perfil superior, será ele que dará suporte para o perfil superior interno.

Prenda a fita de PVC, utilize como base o corpo principal de um lado e o perfil lateral do outro, antes de utilizar a fita dupla face deixe a superfície limpa e seca.

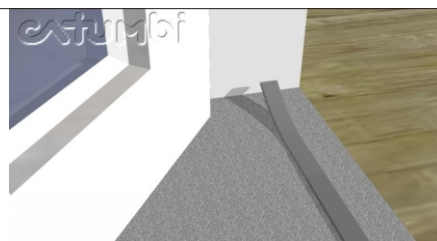

Instale o puxador com o auxílio de uma furadeira, para fixá-lo use os parafusos enviados junto com o kit.

Pronto, agora é só retirar a proteção do corpo principal e sua porta mosquiteira sanfonada está instalada.

